



INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKÓW:


STW 15 (18), STW 25 (28), STW 25L (28L), STW 35 (38), STW 35L (38L)

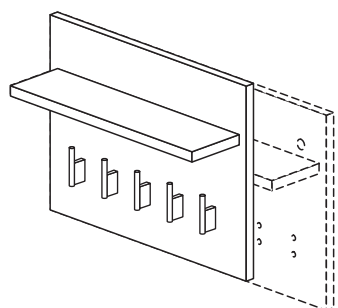


STW 15 (18)

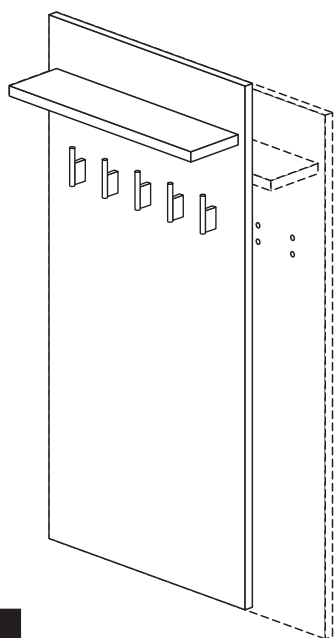


STW 25 (28)

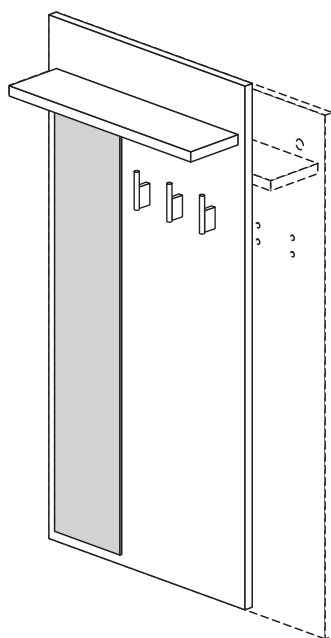

STW 25L (28L)

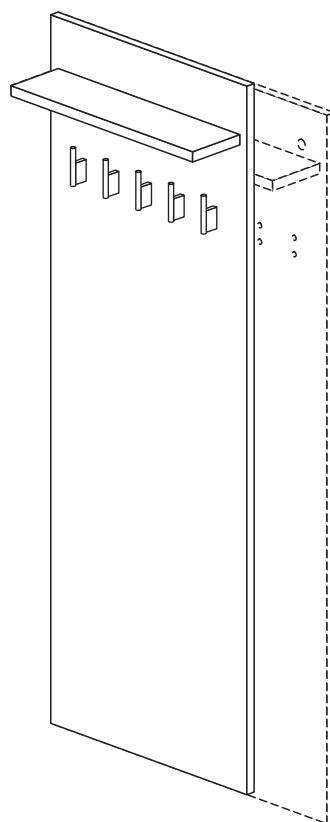

STW 35 (38)

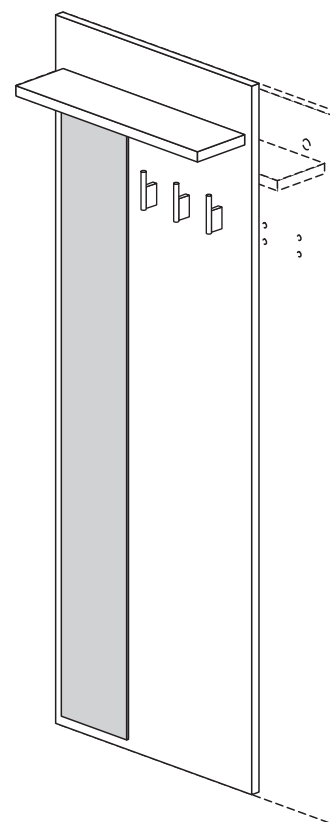

STW 35L (38L)



STW 4




STW 5

ALLHALL STRIP

Dziękujemy za wybór wieszaka STRIP.

Produkujemy meble proste, piękne i niezawodne. Wieszaki STRIP należą do serii mebli obejmującej również lustra, lustra z półką, szufladą i wieszakami, szafki na obuwie, komody na obuwie, komody szufladowe i taborety, szafy obrotowe z lustrem lub wieszakami na płycie czołowej i różnymi rozwiązaniami wnętrza, a także standardowe szafy ubraniowe, szafy ubraniowe z przesuwanymi drzwiami i nadstawką, oraz płytkie szafy z drzwiami przesuwanymi na obydwie strony.

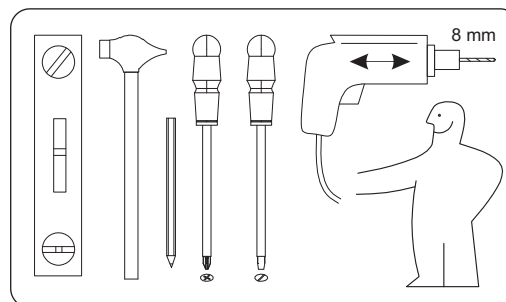

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, liczbę elementów, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi i potrzebne narzędzia.

MONTAŻ ELEMENTÓW WIESZAKA

Wieszaki STRIP mają identyczną konstrukcję, różnią się tylko ilością elementów - linia STW x5(L) (szerokość 54 cm) ma pięć, a linia STW x8(L) (szerokość 76 cm) ma 7 wieszaków hakowych.


Wszystkie wieszaki składają się z płyty głównej, półki i wieszaków hakowych (wersje "L" mają również lustro) i montowane są za pomocą dwóch lub trzech kołków rozporowych. Wieszaki wąskie (STW 4 i STW 5) montowane są tylko na jednym kołku.

Wszystkie otwory do wkrętów i konfirmatów są nawiercone fabrycznie, a montaż elementów jest bardzo prosty.

1. Przykręć metalowe haki do płyty głównej.


Uwaga: dolne haki wieszaków STW 4 i STW 5 są nieco mniejsze od haków górnych.

2. W wersjach szerokich, przykręć półkę do płyty głównej konfirmatami 70 mm.

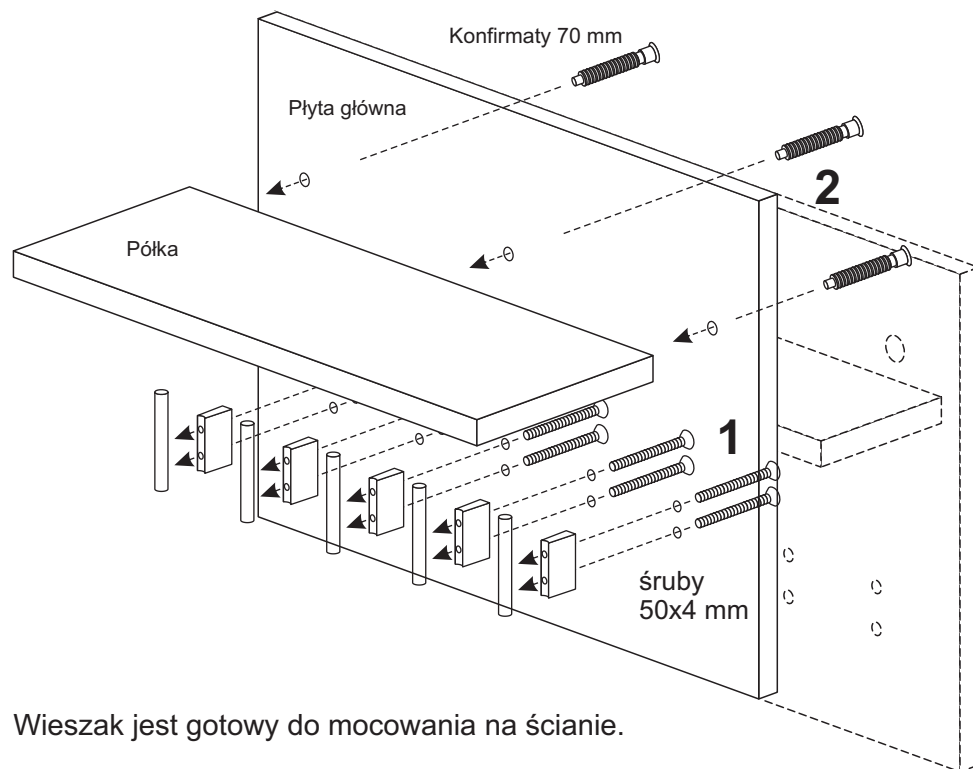

Wieszak jest gotowy do mocowania na ścianie.

MOCOWANIE WIESZAKA DO ŚCIANY

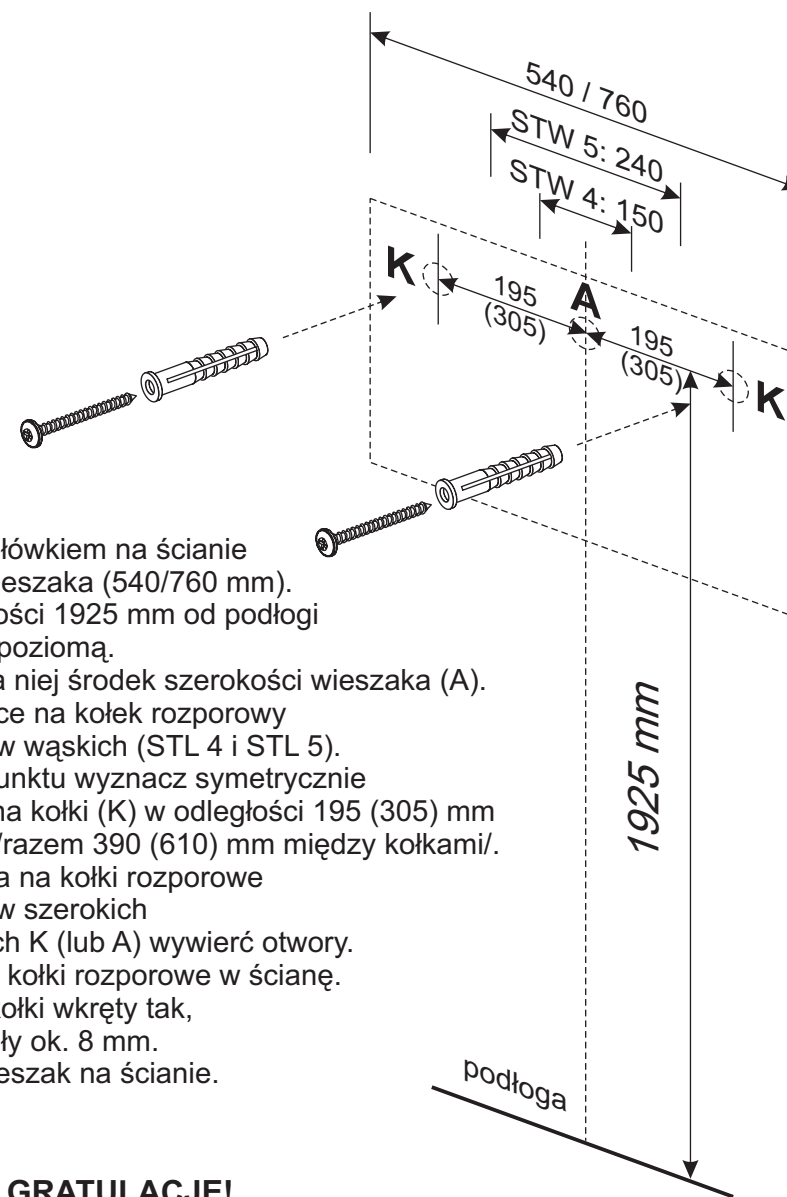

1. Zaznacz ołówkiem na ścianie szerokość wieszaka (540/760 mm).

2. Na wysokości 1925 mm od podłogi narysuj linię poziomą.

3. Oznacz na niej środek szerokości wieszaka (A). To jest miejsce na kołek rozporowy do wieszaków wąskich (STL 4 i STL 5).

4. Od tego punktu wyznacz symetrycznie dwa punkty na kołki (K) w odległości 195 (305) mm od punktu A /razem 390 (610) mm między kołkami/. To są miejsca na kołki rozporowe do wieszaków szerokich

5. W punktach K (lub A) wywierć otwory.

6. Wbij lekko kołki rozporowe w ścianę.

7. Wkręć w kołki wkręty tak, aby wystawały ok. 8 mm.

8. Zawieś wieszak na ścianie.

GOTOWE - GRATULACJE!

Uwaga: przy podanej odległości kołków od podłogi górna krawędź wieszaka znajduje się na wysokości 200 cm od podłogi. Przy innej wysokości docelowej wysokość otworów na kołki należy odpowiednio skorygować.